



DE

EN

Handbuch/Manual

IR470LY2-60



Isolationsüberwachungsgerät

DE

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das ISOMETER® IR470LY2-60... überwacht den Isolationswiderstand eines ungeerdeten Wechselspannungsnetzes (IT-System) von AC 0...793 V.

Sicherheitshinweise allgemein



Alle zum Einbau, zur Inbetriebnahme und zum laufenden Betrieb eines Gerätes oder Systems erforderlichen Arbeiten sind durch geeignetes **Fachpersonal** auszuführen.



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Bei Berühren von unter Spannung stehenden Anlagenteilen besteht die Gefahr
• eines elektrischen Schlags,
• von Sachschäden an der elektrischen Anlage,
• der Zerstörung des Gerätes.
Stellen Sie vor Einbau des Gerätes und vor Arbeiten an den Anschlüssen des Gerätes **sicher**, dass die **Anlage spannungsfrei** ist. Beachten Sie die Regeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen.

Bestandteil der Gerätedokumentation sind neben diesem Handbuch die „Sicherheitshinweise für Bender-Produkte“.

Sicherheitshinweise gerätespezifisch



VORSICHT

Gefahr vor Sachschaden durch unsachgemäße Installation!

Die Anlage kann Schaden nehmen, wenn Sie in einem leitend verbundenen System mehr als ein Isolationsüberwachungsgerät anschließen. Sind mehrere Geräte angeschlossen, funktioniert das Gerät nicht und meldet keine Isolationsfehler. Schließen Sie in jedem leitend verbundenen System nur ein Isolationsüberwachungsgerät an.



VORSICHT

Trennung vom IT-System beachten!

Vor Isolations- und Spannungsprüfungen an der Anlage muss das Isolationsüberwachungsgerät für die Dauer der Prüfung vom IT-System getrennt sein. Andernfalls kann das Gerät Schaden nehmen.



INFORMATION

Bei einer Alarmsmeldung des ISOMETER®'s sollte der Isolationsfehler schnellstmöglich beseitigt werden.



INFORMATION

Die Meldung des ISOMETER®'s muss auch dann akustisch und/oder optisch wahrnehmbar sein, wenn das Gerät innerhalb eines Schaltschranks installiert ist.

Insulation monitoring device

EN



The Power in Electrical Safety®

Intended use

The ISOMETER® IR470LY2-60... monitors the insulation resistance of IT AC systems (isolated power) AC 0...793 V.

Safety instructions



Only **qualified personnel** are permitted to carry out the work necessary to install, commission and run a device or system.



DANGER

Risk of electrocution due to electric shock!

Touching live parts of the system carries the risk of:
• An electric shock
• Damage to the electrical installation
• Destruction of the device

Before installing and connecting the device, make sure that the installation has been de-energised. Observe the rules for working on electrical installations.

Part of the device documentation in addition to this manual is the enclosed "Safety instructions for Bender products".

Device-specific safety information



CAUTION

Risk of property damage due to unprofessional installation!

If more than one insulation monitoring device is connected to a conductively connected system, the system can be damaged. If several devices are connected, the device does not function and does not signal insulation faults. Make sure that only one insulation monitoring device is connected in each conductively connected system.



CAUTION

Ensure disconnection from the IT system!

When insulation or voltage tests are to be carried out, the device shall be isolated from the system for the test period. Otherwise the device may be damaged.



INFORMATION

In the event of an alarm message, the insulation fault should be eliminated as quickly as possible.



INFORMATION

If the ISOMETER® is installed inside a control cabinet, the insulation fault message must be audible and/or visible to attract attention.

Montage, Anschluss und Inbetriebnahme



VORSICHT

Auf richtige Nennspannung bzw. Versorgungsspannung achten.



VORSICHT

Absicherung Versorgungsspannung: Empfehlung 6 A.

Absicherung Netzankopplung: Kurzschluss und erdschluss sichere Verlegung.



Das IR470LY2-60... ist für ein- und dreiphasige AC-Netze gleichermaßen geeignet. Der Anschluss kann dabei auf mehrere Arten erfolgen.

Messtechnisch spielt es keine Rolle, ob die Anschlüsse L1 und L2 an einen oder an zwei verschiedene Außenleiter oder an den N-Leiter gelegt werden. L1 und L2 bzw. KE und \bar{L} müssen dafür getrennt geführt werden.

Installation, connection and commissioning



CAUTION

Please check for correct system voltage and supply voltage.



CAUTION


Protection, supply voltage: 6 A fuse

Protection, system coupling: cabling which is short-circuit and earth-fault proof.



The IR470LY2-60... is suited for both single and three phase AC systems. As indicated in the wiring diagram, there are several ways of connection. From the metrological point of view, it is irrelevant whether the connections L1 and L2 are connected to one or two different line conductors or to the N-conductor. L1 and L2 resp. KE and \bar{L} have to be led separately.

Maßbild

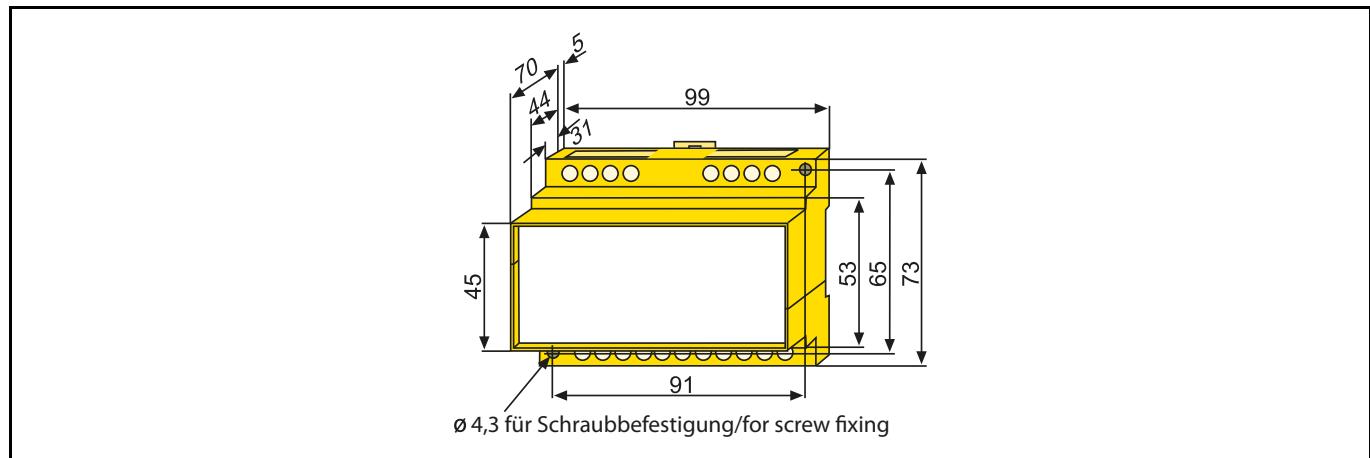

Maßangabe in mm

Befestigung auf Tragschiene DIN EN 50022 oder Schraubbefestigung



Anzugsmoment für Klemmschrauben: 0,5...0,6 Nm.

dimensions in mm


DIN rail mounting acc. to DIN EN 50022 or screw fixing



Tightening torque for terminal screws: 0.5...0.6 Nm.

Anschlusssschaltbild - Systemanschluss

Wiring diagram - system connection

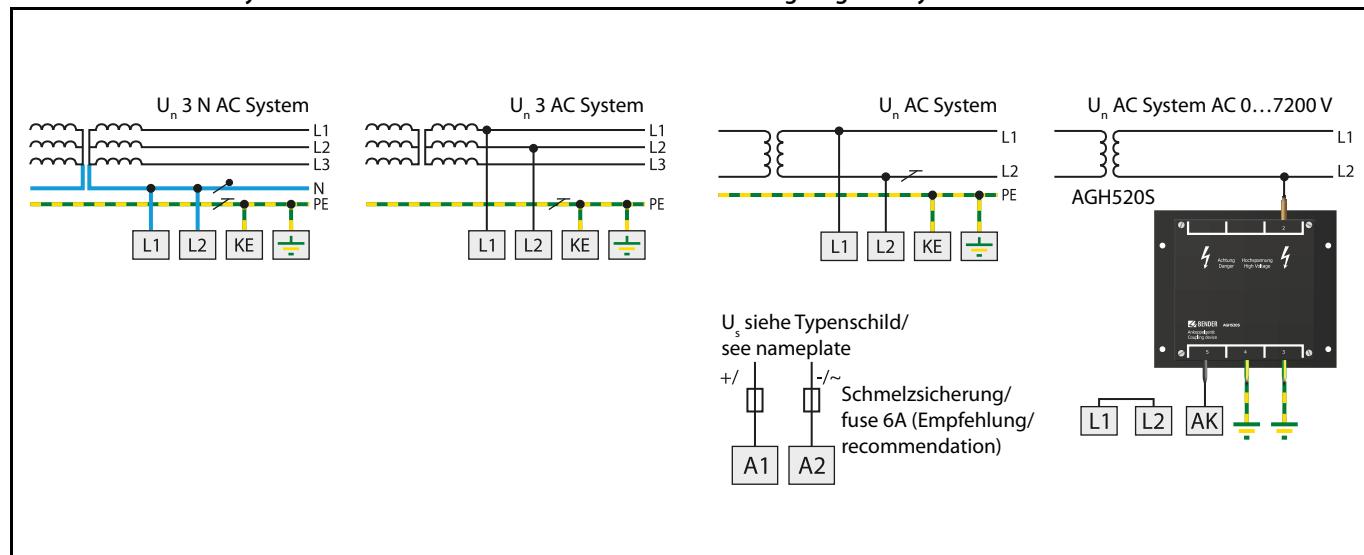

WARNUNG

Offlineüberwachung von beidseitig abgetrennten, nicht niederohmig miteinander verbundenen Kabeln und Leitungen kann zu Anschlussfehlermeldungen und Fehlmessungen führen. Eine solche Anwendung erfordert Kontaktaufnahme zu Bender-Experten.








WARNING

Offline monitoring of cables and lines which are separated on both sides and which are not connected in a low-impedance manner can lead to connection error messages and false measurements. Please contact Bender experts when such an application arises.

Bedienelemente

Operating elements

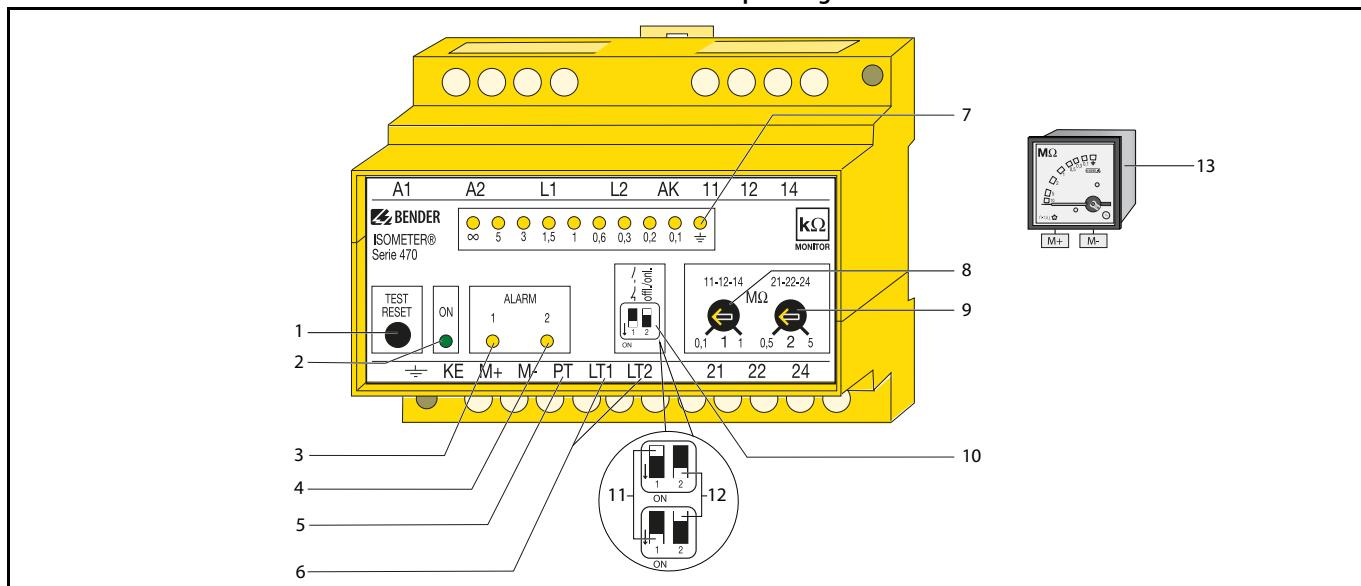

1	Kombinierte Prüf- und Löschtaste kurzezeitiges Drücken (<1 s) = RESET längeres Drücken (>2 s) = TEST/	TEST / RESET	1	Combined test and reset button short-time pressing (<1 s) = RESET long-time pressing (>2 s) = TEST
2	Betriebs-LED	ON	2	Power ON LED
3	Melderelais — Arbeitsstromschaltung (Grundeinstellung) ··· Ruhestromschaltung	ALARM1 	3	Alarm LEDs illuminate when the insulation resistance falls below the pre-set response values and flash in case of interruption of the connection \equiv/KE or L1/L2 Alarm Relay — N/O operation (pre-set by factory) ··· N/C operation
4	Melderelais — Arbeitsstromschaltung (Grundeinstellung) ··· Ruhestromschaltung	ALARM 2 	4	Alarm LEDs illuminate when the insulation resistance falls below the pre-set response values and flash in case of interruption of the connection \equiv/KE or L1/L2 Alarm Relay — N/O operation (pre-set by factory) ··· N/C operation
5	Externe Prüftaste	PT 	5	External test button
6	Externe Löschtaste oder Brücke zur Fehlerspeicherung	LT1/LT2 	6	External reset button or wire jumper for fault memory
7	MΩ-LED-Zeile	7	7	MΩ-LED bar graph indicator
8	Einstellpotentiometer für den Ansprechwert R_{ALARM1}	8	8	Potentiometer for the adjustment of the response value R_{ALARM1}
9	Einstellpotentiometer für den Ansprechwert R_{ALARM2}	9	9	Potentiometer for the adjustment of the response value R_{ALARM2}
10	Arbeitsweise des Melderelais	10	10	Operating principle of the alarm relay
11	Arbeitsstromschaltung/Ruhestromschaltung	11	11	N/O operation/N/C operation
12	Off-line/On-line	12	12	Off-line/On-line
13	Externes kΩ-Anzeigegerät	13	13	External kΩ-meter

OFF-Line Überwachung



In diesem Modus wird die Isolationsüberwachung dann aktiviert, wenn die Netzspannung zwischen den Klemmen L1 und L2 80 V unterschreitet. Erst bei Unterschreiten dieses Wertes geht das Gerät davon aus, dass der Verbraucher abgeschaltet ist. Überschreitet die Spannung zwischen den Klemmen L1 und L2 den Wert von 80 V, so wird die Isolationsüberwachung automatisch wieder deaktiviert. Dies wird über die blinkende LED ∞ der LED-Zeile signalisiert.


Soll das Gerät zur Überwachung abgeschalteter Verbraucher, also im off-line Betrieb, eingesetzt werden, muss der Schalter offl./onl. in Stellung „offl.“ gebracht werden.

OFF-line monitoring



In this mode, the insulation monitoring process is automatically activated when the system voltage between the terminals L1 and L2 falls below 80 V. Only if the system voltage has fallen below this value, the device assumes that the load is de-energised. If the voltage between the terminals L1 and L2 exceeds 80 V, insulation monitoring will be automatically deactivated. This is signalled by a flashing LED ∞ of the LED line.

If the device is used for off-line monitoring, the switch has to be set to „offl.“ position.

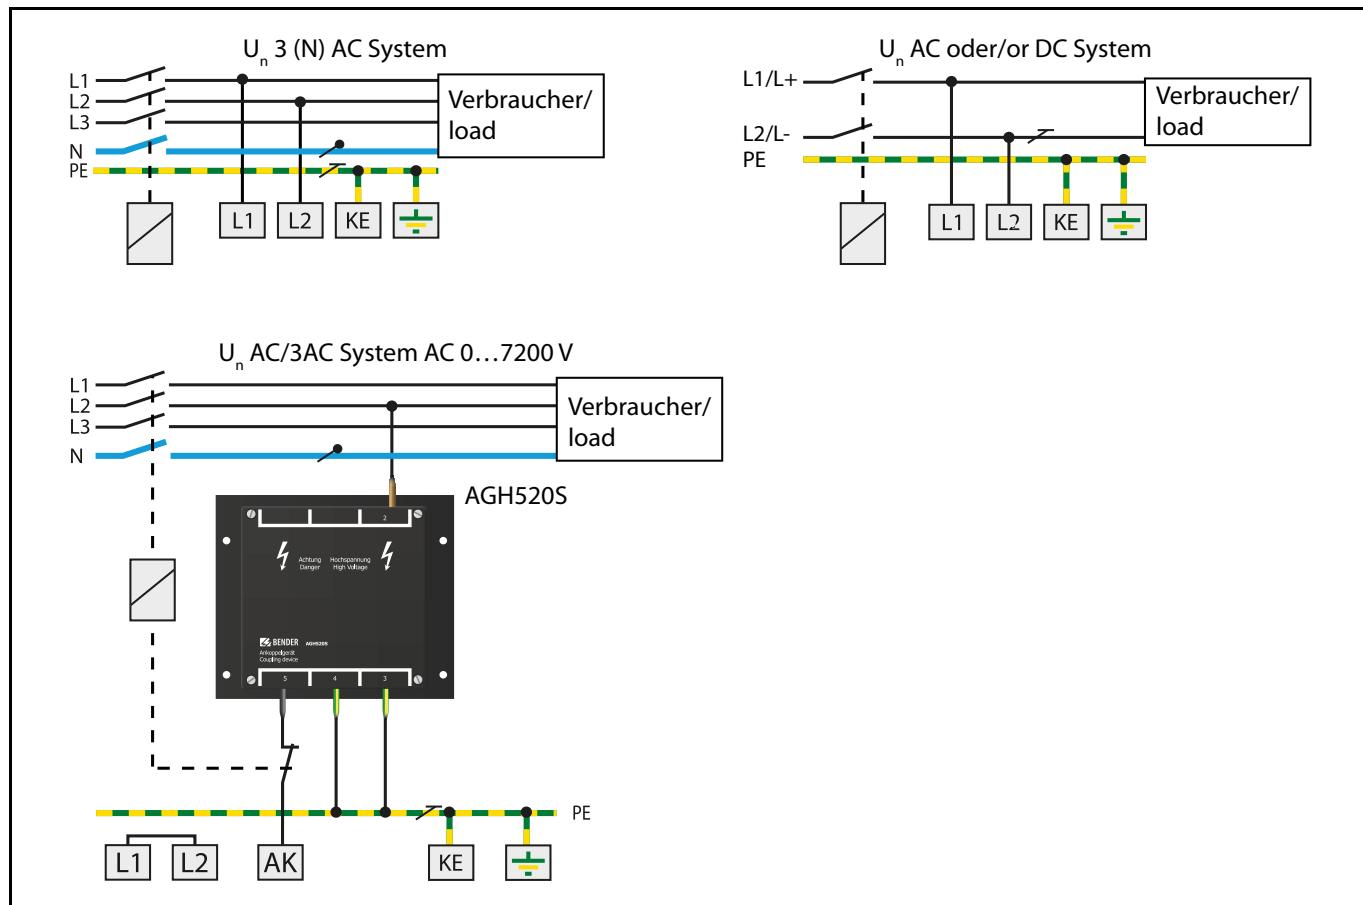

Technische Daten

Isolationskoordination nach DIN EN 61664-1

Bemessungsspannung	AC 630 V
Bemessungsspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Spannungsprüfung nach IEC 60255	3 kV
Netznennspannung U_n	AC 0...793 V
Versorgungsspannung U_s	siehe Typenschild
Ansprechwert R_{ALARM1}	100 kΩ...1 MΩ
Ansprechwert R_{ALARM2}	500 kΩ...5 MΩ
Ansprechzeiten ($0,5 \times R_{ALARM}/C_e = 1 \mu F$)	<4 s
Max. Netzableitkapazität	10 μF
DC-Innenwiderstand	1,2 MΩ
Impedanz bei 50 Hz	> 1 MΩ
Max. zulässige Fremdgleichspannung	DC 800 V
Schaltglieder	2 Wechsler
Kontaktbemessungsspannung	AC 250 V/DC 300 V
Einschaltvermögen	AC/DC 5 A
Ausschaltvermögen AC/DC ($\cos \phi=0,4/L/R=0,04$ s)	2/0,2 A
Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMC)	
Störfestigkeit nach EN 50082-2	
Störaussendung nach EN 50081-2 (nur für Industriebereich)	
Umgebungstemperatur, bei Betrieb	-10 °C...+55 °C
Umgebungstemperatur, bei Lagerung	-40 °C...+70 °C
Klimaklasse nach IEC 60721	
3K5, jedoch ohne Betauung und Vereisung	
Anschlussart/Leitung:	
Reihenklemmen/Aluminium oder Kupfer	
Temperaturbereich Leitung	60 °C (18...16 AWG)/75 °C (14...12 AWG)
Anschlussquerschnitt eindrähtig/feindrähtig	0,2...4 mm²/0,2...2,5 mm² (24...12 AWG)
Schutzzart nach EN60529	
Einbauten/Klemmen	IP30/IP20
Gewicht max.	430 g

Bestellangaben

Art. Nr.	Typ	Versorgungsspg. U_s
B91048010	IR470LY2-60	AC 230 V
B91048013	IR470LY2-6013	AC 90...132 V
B91048009	IR470LY2-6015	AC 400 V
B91048014	IR470LY2-6021	DC 9,6...84 V
B91048055	IR470LY2-6023	DC 77...286 V

Technical data

Insulation coordination acc. to DIN EN 61664-1

Rated insulation voltage	AC 630 V
Rated impulse withstand voltage	6 kV
Pollution degree	3
Test voltage acc. to IEC 60255	3 kV
Nominal system voltage U_n	AC 0...793 V
Supply voltage U_s	see nameplate
Response value R_{ALARM1}	100 kΩ...1 MΩ
Response value R_{ALARM1}	500 kΩ...5 MΩ
Response time ($0,5 \times R_{ALARM}/C_e = 1 \mu F$)	<4 s
Max. system leakage capacitance	10 μF
Internal DC resistance	1.2 MΩ
Impedance at 50 Hz	> 1 MΩ
Max. admissible externeous DC voltage	DC 800 V
Switching components	2 change over contacts
Rated contact voltage	AC 250 V/DC 300 V
Limited making capacity	AC/DC 5 A
Limited braking capacity AC/DC ($\cos \phi=0,4/L/R=0,04$ s)	2/0,2 A
Test of electromagnetic compatibility (EMC)	
Interferences acc. to EN 50082-2	
Emissions acc. to EN 50081-2 (for use in industrial areas)	
Ambient temperature, during operation	-10 °C...+55 °C
Storage temperature range	-40 °C...+70 °C
Climatic class acc. to IEC 60721	
3K5, except condensation and formation of ice	
Type of connection/cable:	
screw terminals/Aluminium or Copper	
Temp. range cable	60 °C (18...16 AWG)/75 °C (14...12 AWG)
Wire cross section	
Single wire/flexible	0,2...4 mm²/0,2...2,5 mm² (24...12 AWG)
Protection class acc. to EN60529	
Internal components/terminals	IP30/IP20
Weight max.	430 g

Ordering details

Art. No.	Typ	Supply voltage U_s
B91048010	IR470LY2-60	AC 230 V
B91048013	IR470LY2-6013	AC 90...132 V
B91048009	IR470LY2-6015	AC 400 V
B91048014	IR470LY2-6021	DC 9,6...84 V
B91048055	IR470LY2-6023	DC 77...286 V

Normen

- DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8)
- EN 61557-8
- IEC 61557-8

Standards

- DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8)
- EN 61557-8
- IEC 61557-8



Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck und Vervielfältigung
nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Bender GmbH & Co. KG
Postfach 1161 • 35301 Grünberg • Deutschland
Londorfer Str. 65 • 35305 Grünberg • Deutschland
Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259
E-Mail: info@bender.de • www.bender.de



All rights reserved.
Reprinting and duplicating
only with permission of the publisher.

Bender GmbH & Co. KG
PO Box 1161 • 35301 Gruenberg • Germany
Londorfer Str. 65 • 35305 Gruenberg • Germany
Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259
E-Mail: info@bender.de • www.bender.de